

CE8000 SERIES

CUTTING PLOTTER

CE8000-UM-8M2

625509721

SETUP MANUAL

MANUAL DE CONFIGURACIÓN

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

SETUP HANDBUCH

MANUEL DE CONFIGURATION

MANUALE DI IMPOSTAZIONE

РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ

安装手册

설정 매뉴얼





セットアップマニュアル

SETUP MANUAL

This manual provides the setup procedure.
For details on each function, refer to the instruction manual (PDF).
The manual (PDF) is available at:
<https://www.graphteccorp.com/support/>

Checking the Accessories

Please check that all the accessories are complete.
If you find any accessories missing, please contact the distributor where you purchased immediately.

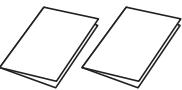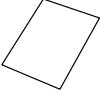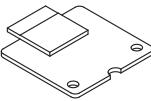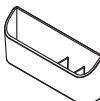Power cable	1 pc.	SETUP MANUAL / TO ENSURE SAFE AND CORRECT USE 1 of each
		
WEB download guide	1 shrt.	Cutter plunger (PHP33-CB09N-HS) 1 pc.
		
Cutter blade (CB09UB (1P))	1 pc.	Wireless LAN module 1 pc.
		
Wireless LAN module cover	1 pc.	Screws for wireless LAN module 2pcs.
		
Accessory case ¹⁾	1 pc.	
		

- ¹⁾ The accessory case has a magnet.
Please attach it in a convenient location.
- * In addition, various information may be attached.
- * Accessories may vary depending on the sales area.
- * For details, please contact the distributor where you purchased.


CE8000-40

Roll-medium tray 1 set




CE8000-60

Stand 1 set

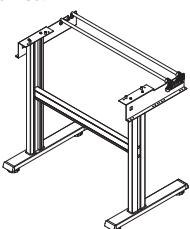

CE8000-130

Stand 1 set

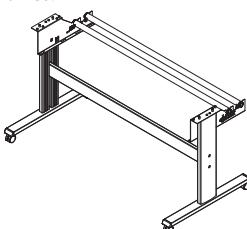

Installing driver/software

The latest version of driver or software and installation instructions are available at:

<https://www.graphteccorp.com/support/>

Please download it if necessary.

* Do not connect the computer to the cutting plotter before installing the following driver/software.


- Windows driver
- Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)
- Cutting Master 5 (Windows/Mac)

Mounting the wireless LAN module

When using wireless LAN, install the wireless LAN module using the following steps.


* Check that the power switch is turned off (the "○" side is pressed down).

1. Remove the wireless LAN module cap.

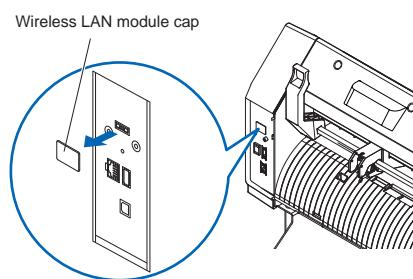


2. Install the wireless LAN module to the wireless LAN connection terminal with the hole facing down.

Ensure that the wireless LAN module is securely installed all the way to the back.

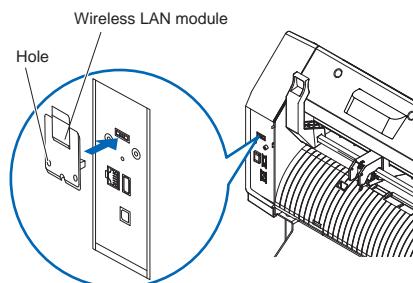

3. Secure the wireless LAN module cover and the wireless LAN module with screws using a Phillips screwdriver.



* Please prepare your own Phillips screwdriver.

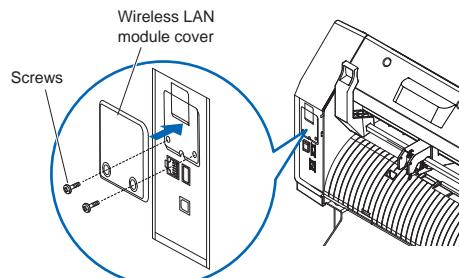

For wireless LAN settings, refer to "Instruction manual".

Connecting to the Power

Make sure that the power switch is off (○side), and make a connection between the power connector of the cutting plotter and the AC outlet of specified voltage using the supplied power cable.

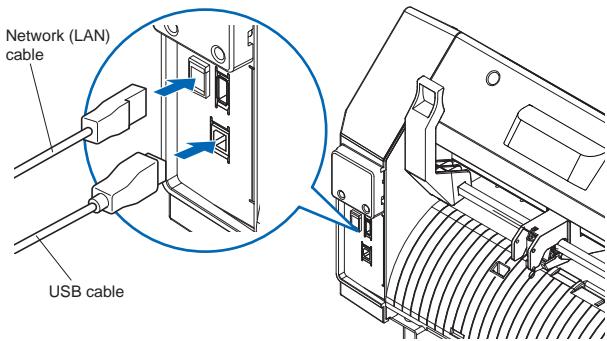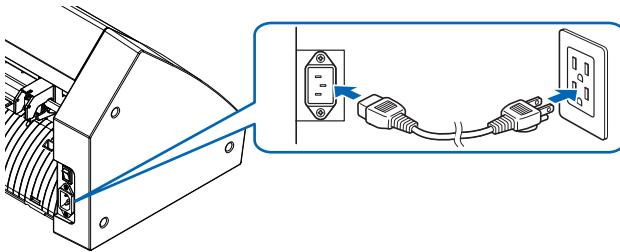

Initial setup screen

The initial setup screen is displayed only when the power is first turned on.


Then select "DISPLAY LANGUAGE", "LENGTH UNIT" and "WIRELESS LAN".

When the power switch is turned on (I side), a message is displayed after displaying the firmware version.

1. Press the language you want to use.



2. Press the unit you want to use.

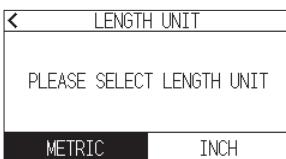

3. Select whether to make the wireless LAN settings.

Press "YES" to proceed to the access point setting.

For wireless LAN settings, refer to "Instruction manual".

Press "NO" to go to the HOME screen.

This screen will not be displayed if wireless LAN module is not installed.



4. Once the settings are confirmed, the HOME screen will be displayed.

Connection to computer

This section describes how to connect the plotter and the computer.

Use either a USB port, wireless LAN or wired LAN¹ to connect the plotter to a computer.

* Please install driver software before connecting.

* If you are using a wireless LAN module, please refer to "Mounting the wireless LAN module" on the previous page.

*¹ Wired LAN support varies depending on the sales area.

Preparation of cutter plunger


Set the cutter blade in the cutter plunger and then use it with the cutter plotter.

Set the cutter blade in the cutter plunger according to the instruction manual supplied with the cutter plunger.

Adjusting the blade length

Refer to the instruction manual supplied with the cutter plunger and adjust the blade length according to the media.


When a general cutting sheet is used, the blade length that is shorter than the combined thickness of film and backing sheet and longer than the thickness of film is optimal.

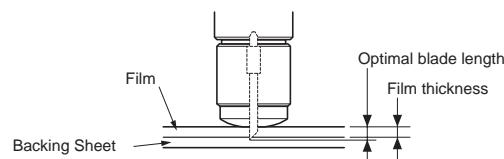


Attaching a Tool

1. Loosen the tool holder screw.

Move the tool clamer so that the hole in the tool clamer is aligned with the hole in the tool holder.

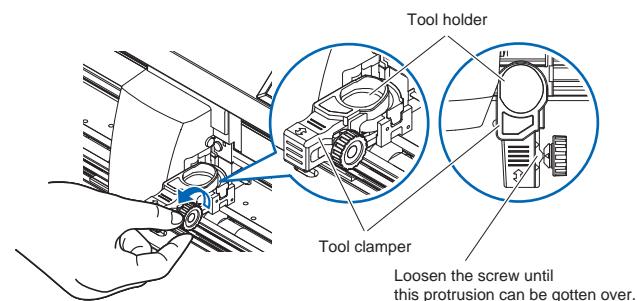

2. While pushing up the tool clamer, set the tool in the tool holder.





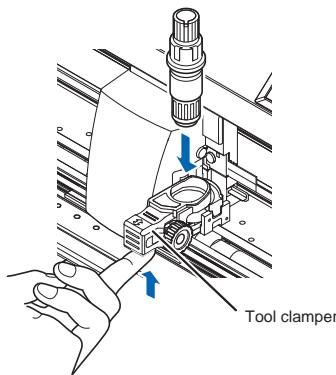


MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Este manual proporciona los procedimientos de configuración. Para obtener detalles sobre cada función, consulte el manual de instrucciones (PDF). El manual (PDF) está disponible en: <https://www.graphteccorp.com/support/>

Verificando os acessórios

Compruebe que todos los accesorios estén completos. Si encuentra algún accesorio que falta, comuníquese de inmediato con el distribuidor donde lo compró.

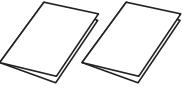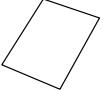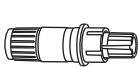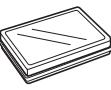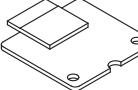Cable de alimentación	1 pieza	MANUAL DE CONFIGURACIÓN / PARA GARANTIZAR UNA UTILIZACIÓN SEGURA Y CORRECTA 1 de cada uno
		
Guía de descarga WEB	1 punto	Portacuchilla (PHP33-CB09N-HS) 1 ud
		
Cuchilla de corte (CB09UB (1P))	1 ud	Módulo LAN inalámbrico 1 ud
		
Cubierta del módulo LAN inalámbrico	1 ud	Tornillos para módulo LAN inalámbrico 2 uds
		
Estuche de accesorios ¹	1 ud	
		

¹ La caja de accesorios tiene un imán. Adjúntelo en un lugar conveniente.

- * Además, pueden añadirse diferentes tipos de información.
- * Los accesorios pueden variar según la zona de venta.
- * Para más detalles, póngase en contacto con el distribuidor donde la compró.


CE8000-40

Bandeja para rollos 1 juego




CE8000-60

Soporte 1 juego

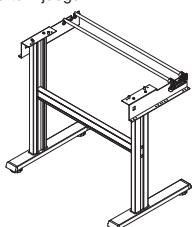

CE8000-130

Soporte 1 juego

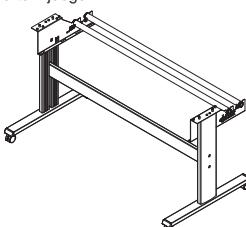

Instalación del controlador/software

La última versión del controlador o software y las instrucciones de instalación están disponibles en: <https://www.graphteccorp.com/support/> Descárguelas si es necesario.


- * No conecte la computadora al trazador de corte antes de instalar el siguiente controlador/software.
- Controlador de Windows
- Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)
- Cutting Master 5 (Windows/Mac)

Montaje del módulo LAN inalámbrico


Cuando utilice una LAN inalámbrica, instale el módulo de LAN inalámbrica siguiendo los siguientes pasos.

- * Compruebe que el interruptor esté apagado (la parte "○" hundida).

1. Retire la tapa del módulo LAN inalámbrico.

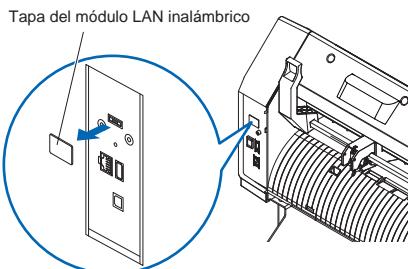


2. Instale el módulo de LAN inalámbrica en el terminal de conexión de LAN inalámbrica con el orificio hacia abajo. Asegúrese de que el módulo LAN inalámbrico esté instalado de forma segura hasta el fondo.

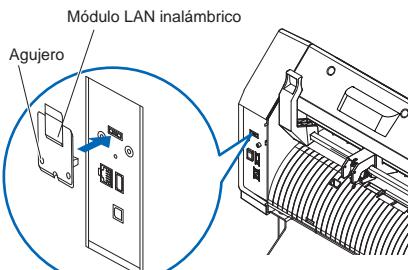

3. Fije la cubierta del módulo LAN inalámbrico y el módulo LAN inalámbrico con tornillos utilizando un destornillador Phillips.


* Prepare su propio destornillador Phillips.

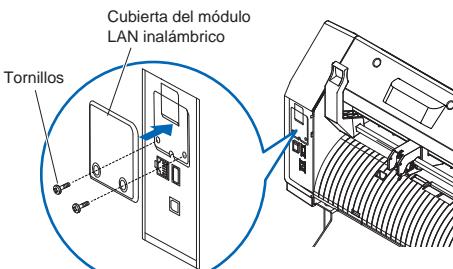

Para conocer la configuración de la LAN inalámbrica, consulte el "Manual de instrucciones".

Conectando a energía

Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado (lado O), y realice una conexión entre el conector de alimentación del plotter de corte y la salida de CA de la tensión especificada usando el cable de alimentación suministrado.

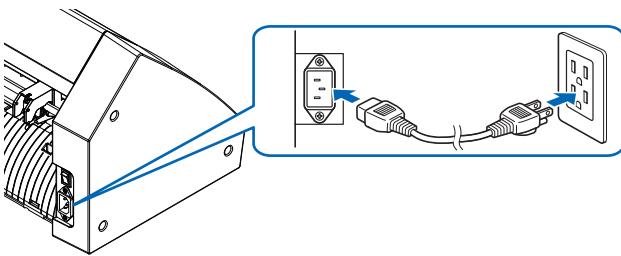

Pantalla de configuración inicial

La pantalla de configuración inicial aparece únicamente al encender la alimentación por primera vez.
A continuación, seleccione "IDIOMA", "UNIDAD DE MEDIDA" y "LAN inalámbrico".
Cuando se enciende el interruptor de encendido (lado I), se muestra un mensaje después de mostrar la versión del firmware.

1. Presione el idioma que desea.

PLEASE SELECT LANGUAGE SELECCIONAR IDIOMA		
English	日本語	Deutsch
Français	Italiano	Español
Português	РУССКИЙ	中文
한글		

2. Presione la unidad de longitud que desea utilizar.

UNIDAD DE MEDIDA	
SELEC. LA UNIDAD DE LONGITUD	
METRICO	PULGADAS

3. Seleccione si desea configurar los ajustes de LAN inalámbrica.
Presione [SI] para continuar con la configuración del punto de acceso.
Para conocer la configuración de la LAN inalámbrica, consulte el "Manual de instrucciones".
Presione [NO] para ir a la pantalla INICIO.
Esta pantalla no se mostrará si el módulo LAN inalámbrico no está instalado.

LAN INALÁMBRICA DISPONIBLE DESEA CONFIGURARLA AHORA?	
SI	NO


4. Una vez confirmadas las configuraciones, se mostrará la pantalla INICIO.configuración.

Conexión al ordenador

Esta sección describe cómo conectar este trazador y la computadora.

Utilice un puerto USB, LAN inalámbrica o LAN por cable^{*1} para conectar el plóter a un ordenador.

- * Instale el software del controlador antes de realizar la conexión.
- * Si está utilizando un módulo LAN inalámbrico, consulte "Montaje del módulo LAN inalámbrico" en la página anterior.
- ^{*1} La compatibilidad con LAN por cable varía en función de la zona de ventas.

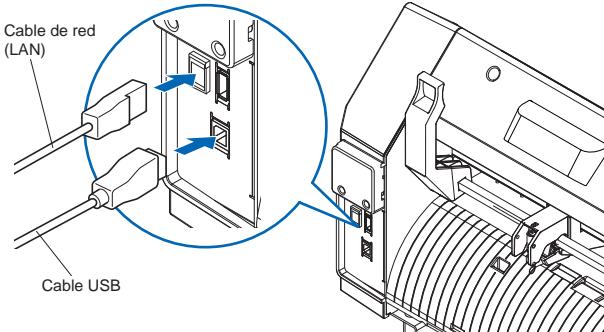


Preparación del émbolo de corte

Ajuste la cuchilla de corte en el émbolo de corte y, a continuación, úsela con el plotter de corte.
Ajuste la cuchilla de corte en el émbolo de corte en conformidad con el manual de instrucciones suministrado con el émbolo de corte.


Ajustar la longitud de la cuchilla

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el émbolo de corte y ajuste la longitud de la cuchilla en conformidad con el material.
Al usar una hoja de corte estándar, se recomienda usar una longitud de cuchilla inferior al grosor combinado de la película y la hoja de soporte y superior al grosor de la película.

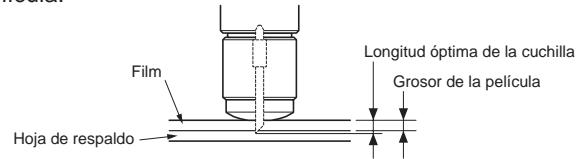


Acoplar una herramienta

1. Afloje el tornillo del portaherramientas.
Mueve el abrazadera de herramienta para que el orificio del abrazadera de herramienta quede alineado con el orificio del portaherramientas.

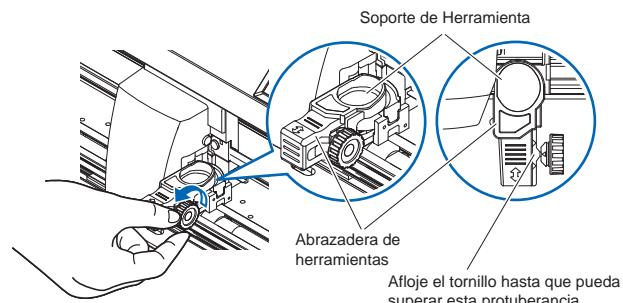

Conectando a energia

Certifique-se de que o interruptor de energia esteja desligado (lado O), e estabeleça uma conexão entre o conector de alimentação do plotter de corte e a tomada CA de tensão especificada usando o cabo de alimentação fornecido.

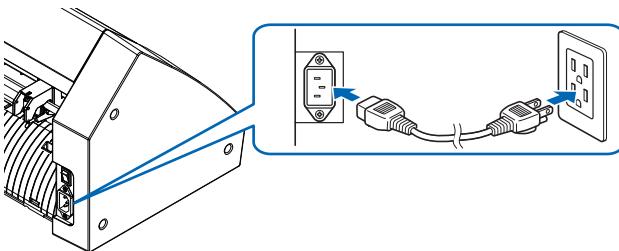

Tela de configuração inicial

A tela de configuração inicial será exibida apenas quando a energia for ligada pela primeira vez. Em seguida, selecione "EXIBIR IDIOMA", "UNIDADE DE COMPRIMENTO" e "LAN INALÁMBRICO".

Quando o botão liga/desliga é ligado (lado I), uma mensagem é exibida após a exibição da versão do firmware.

1. Pressione o idioma que deseja usar.

PLEASE SELECT LANGUAGE LINGUAGEM		
English	日本語	Deutsch
Français	Italiano	Espanol
Português	РУССКИЙ	中文
한글		

2. Pressione a unidade que deseja usar.

< UNID. COMPRIMENTO	
SELECCIONE UNIDADE COMPRIMENTO	
METRICA	POLEGADAS

3. Selecione se deseja fazer as configurações de LAN sem fio.

Pressione "SIM" para prosseguir para a configuração do ponto de acesso.

Para configurações de LAN sem fio, consulte o "Manual de instruções".

Pressione "NÃO" para ir para a tela INICIAL.

Esta tela não será exibida se o módulo LAN sem fio não estiver instalado.

LAN SEM FIOS DISPONIVEL DESEA CONFIGURAR AGORA?	
SIM	NÃO

4. Assim que as configurações forem confirmadas, a tela HOME será exibida.

Conexão ao computador


Esta seção descreve como conectar esta plotadora e o computador.

Utilize uma porta USB, LAN sem fios ou LAN com fios^{*1} para ligar a plotter a um computador.

* Instale o software do driver antes de conectar.

* Se você estiver usando um módulo LAN sem fio, consulte "Montando o módulo LAN sem fio" na página anterior.

^{*1} O suporte para LAN com fios varia consoante a área de vendas.

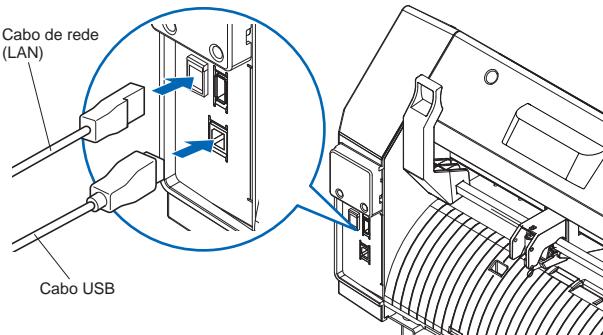


Preparação do êmbolo de corte

Coloque a lâmina de corte no êmbolo de corte e, em seguida, use-a com a plotadora de corte. Coloque a lâmina de corte no êmbolo de corte de acordo com o manual de instruções fornecido com o êmbolo de corte.

Ajustando o comprimento da lâmina

Consulte o manual de instruções fornecido com o êmbolo de corte e ajuste o comprimento da lâmina de acordo com o material.


Quando uma folha de corte geral é usada, o comprimento ideal da lâmina é menor do que a espessura combinada da película e da folha de apoio e maior que a espessura da película.

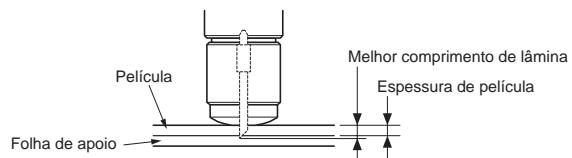

Instalando uma ferramenta

1. Afrouxe o parafuso do suporte da ferramenta.

Mova o grampo de ferramenta para que o furo no grampo de ferramenta fique alinhado com o furo no porta-ferramenta.





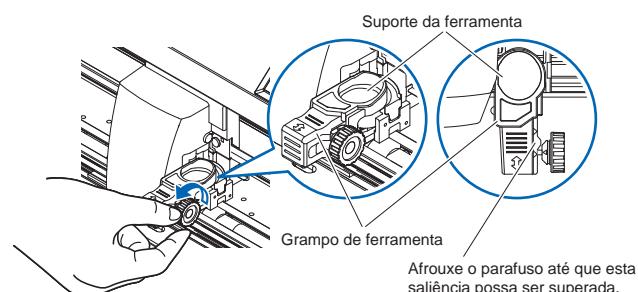


SETUP HANDBUCH

Dieses Handbuch beschreibt den Einrichtungsvorgang.
Einzelheiten zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung (PDF).
Das Handbuch (PDF) finden Sie unter:
<https://www.graphteccorp.com/support/>

Überprüfung des Zubehörs

Bitte überprüfen Sie, ob das gesamte Zubehör vollständig ist.
Sollten Sie feststellen, dass Zubehör fehlt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

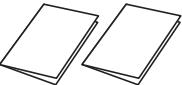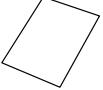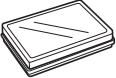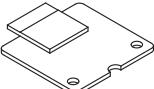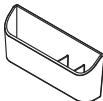Netzkabel	1 Stk.	SETUP HANDBUCH / ZUR WAHRUNG DER SICHERHEIT UND DES RICHTIGEN GEBRAUCHS Jewels 1 Stück
		
WEB-Download-Anleitung	1 Blatt	Schneidkolben (PHP33-CB09N-HS) 1 Stk.
		
Schneidmesser (CB09UB (1P))	1 Stk.	Drahtloses LAN-Modul 1 Stk.
		
Abdeckung des drahtlosen LAN-Modul	1 Stk.	Schrauben für drahtloses LAN-Modul 2 Stk
		
Zubehörkoffer *1	1 Stk.	
		

- *1 Der Zubehörkoffer verfügt über einen Magneten.
Bitte befestigen Sie es an einer geeigneten Stelle.
* Darüber hinaus können verschiedene Informationen beigelegt sein.
* Zubehör kann je nach Verkaufsgebiet variieren.
* Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


CE8000-40

Rollenmedium-Tablett 1 Satz




CE8000-60

Ständer 1 Satz

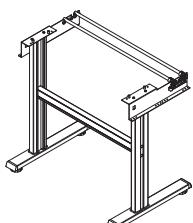

CE8000-130

Ständer 1 Satz

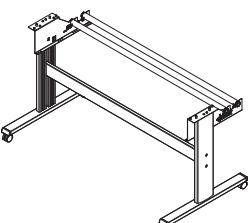

Treiber/Software installieren

Die neueste Version des Treibers oder der Software sowie Installationsanweisungen finden Sie unter:
<https://www.graphteccorp.com/support/>
Bitte laden Sie es bei Bedarf herunter.


- * Schließen Sie den Computer nicht an den Schneideplotter an, bevor Sie den folgenden Treiber/die folgende Software installiert haben.
- Windows-Treiber
- Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)
- Cutting Master 5 (Windows/Mac)

Montage des drahtlosen LAN-Moduls


Wenn Sie drahtloses LAN verwenden, installieren Sie das drahtlose LAN-Modul anhand der folgenden Schritte.

- * Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist (die Seite "○" ist nach unten gedrückt).

1. Entfernen Sie die Kappe des WLAN-Moduls.

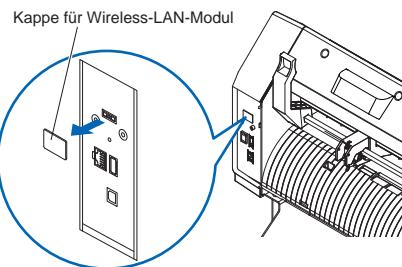


2. Installieren Sie das drahtlose LAN-Modul mit der Bohrung nach unten am Anschluss für das drahtlose LAN. Vergewissern Sie sich, dass das drahtlose LAN-Modul fest bis zur Rückseite installiert ist.

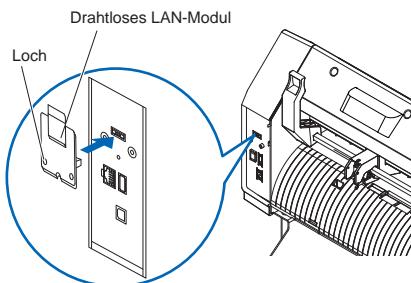

3. Befestigen Sie die Abdeckung des drahtlosen LAN-Moduls und das drahtlose LAN-Modul mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.



* Bitte bereiten Sie Ihren eigenen Kreuzschlitzschraubendreher vor.

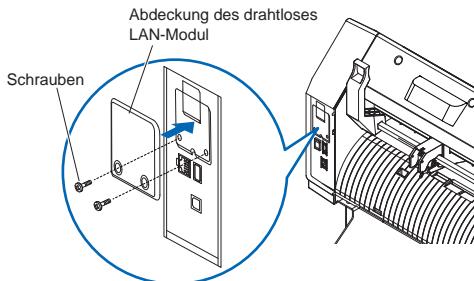

Informationen zu den drahtloses LAN einstellungen finden Sie im "Bedienungsanleitung".

An die Stromversorgung anschließen

Stellen Sie sicher, dass der Netzschatzler ausgeschaltet ist (○-Seite) und stellen Sie mithilfe des mitgelieferten Netzka- bels eine Verbindung zwischen dem Stromanschluss des Schneideplotters und der Wechselstromsteckdose mit der angegebenen Spannung her.

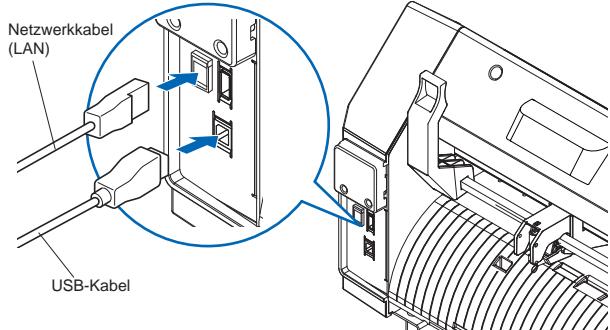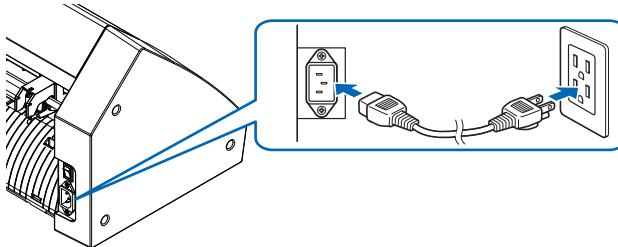

Erster Einrichtungsbildschirm

Der Ersteinrichtungsbildschirm wird nur angezeigt, wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Wählen Sie dann "ANZEIGESPRACHE", "LÄNGENEINHEIT" und "KABELLOSES LAN".

Wenn der Netzschatzler eingeschaltet ist (I-Seite), wird nach der Anzeige der Firmware-Version eine Meldung angezeigt.

1. Drücken Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

PLEASE SELECT LANGUAGE SPRACHE		
English	日本語	Deutsch
Français	Italiano	Espanol
Portugues	РУССКИЙ	中文
한글		

2. Drücken Sie auf die Einheit, die Sie verwenden möchten.

< MASSEINHEIT	
BITTE LAENGENEINHEIT WAEHLEN	
METRISCH	INCH

3. Wählen Sie aus, ob die drahtlose Lan einstellungen vorgenommen werden sollen.

Drücken Sie "JA", um mit der Zugangspunkteinstellung fortzufahren. Informationen zu den drahtlosen LAN Einstellungen finden Sie im "Bedienungsanleitung".

Drücken Sie "NEIN", um zum HOME-Bildschirm zu gelangen. Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, wenn das drahtlose Lan-Modul nicht installiert ist.

WLAN VERFUEGBAR MOECHTEN SIE ES JETZT EINRICHTEN?
J A N E I N

4. Sobald die Einstellungen bestätigt sind, wird der HOME-Bildschirm angezeigt.

Verbindung zum Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie diesen Plotter und den Computer verbinden.

Verwenden Sie entweder einen USB-Anschluss, drahtloses LAN oder kabelgebundenes LAN¹, um den Plotter an einen Computer anzuschließen.

* Bitte installieren Sie den Treiber, bevor Sie eine Verbindung herstellen.

* Wenn Sie ein drahtloses LAN-Modul verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt „Montage des drahtlosen LAN-Moduls“ auf der vorherigen Seite.

¹ Die Unterstützung für kabelgebundenes LAN variiert je nach Verkaufsgebiet.

Vorbereitung des Schneidkolbens


Setzen Sie das Schneidmesser in den Schneidkolben ein und verwenden Sie es dann mit dem Schneidplotter.

Setzen Sie die Schneidklinge gemäß der mit dem Schneidkolben gelieferten Bedienungsanleitung in den Schneidkolben ein.

Einstellen der Klingelänge

Lesen Sie die mit dem Schneidkolben gelieferte Bedienungsanleitung und passen Sie die Klingelänge entsprechend dem Medium an.


Wenn ein allgemeines Schneidblatt verwendet wird, ist eine Klingelänge optimal, die kürzer als die Gesamtdicke von Film und Trägerblatt und länger als die Dicke des Films ist.

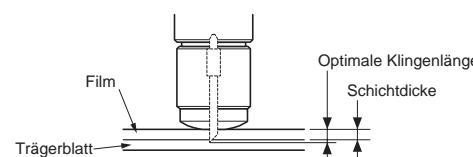


Anbringen eines Werkzeugs

1. Lösen Sie die Schraube des Werkzeughalters.

Bewegen Sie die Werkzeugspanner so, dass das Loch in der Werkzeugspanner mit dem Loch im Werkzeughalter ausgerichtet ist.

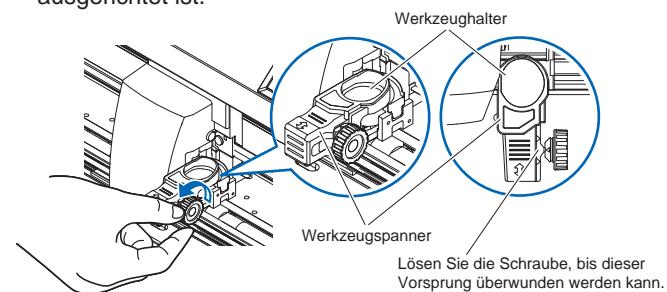


2. Während Sie die Werkzeugspanner nach oben drücken, setzen Sie das Werkzeug in den Werkzeughalter ein.

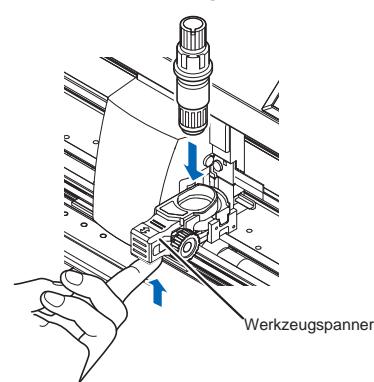


3. Déplacez le pince à outils.

<Lors de l'utilisation avec une demi-coupe et un stylo>
Déplacez-vous en utilisant la marque triangulaire vers l'avant comme guide. (Fig. 1)
<Lors de l'utilisation de la découpe (découpe par perforation)>
Déplacez-vous en utilisant la marque triangulaire à l'arrière comme guide. (Fig. 2)

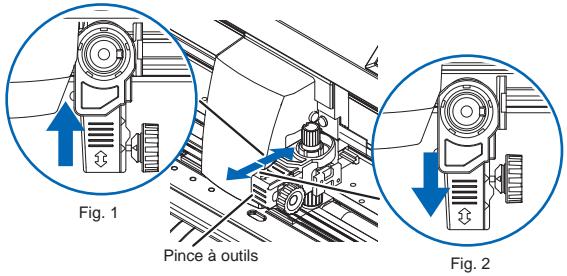


4. Serrez la vis du porte-outil.

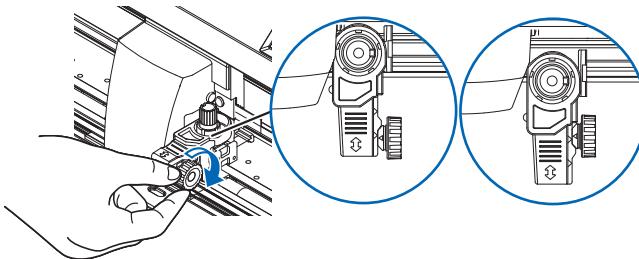


Réglage des conditions de coupe

Appuyez sur l'icône " TEST DEC " et définissez les conditions de coupe. Pour plus de détails sur chaque élément de réglage, reportez-vous au Manuel d'instructions.

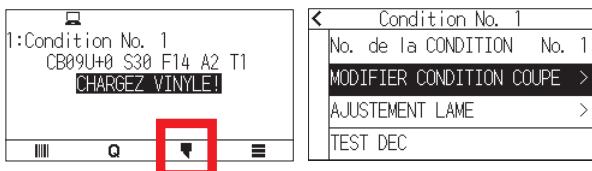

Alignment du rouleau pousoir

Abaissez le levier de réglage du support pour relever les rouleaux pousoirs.
Ajuster les positions des rouleaux pousoirs gauche et droit en fonction de la largeur du support.
Utilisez le guide de position du rouleau pour placer les rouleaux pousoirs aux deux extrémités du support et le rouleau pousoir droit sur le rouleau à grain large le plus à droite.

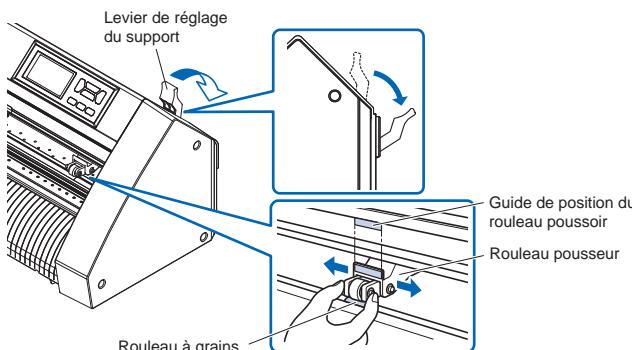

Sélection du jeu de médias

Chargez le support, soulever le levier de réglage du support pour abaisser les rouleaux pousoirs.
Sélectionnez l'état du support en fonction du support chargé.
Une fois le support détecté, l'écran d'accueil s'affiche.

SELECTIONNER	
<input type="checkbox"/> ROULEAU1	<input type="checkbox"/> ROULEAU2
LIMITE AVANT	POS. CHARGE
<input type="checkbox"/> FEUILLE	

ROULEAU1 LIMITE AVANT:

La largeur du support et le bord avant sont détectés.

ROULEAU2 POS. CHARGE:


Seule la largeur du support est détectée.

FEUILLE:

La largeur du support, le bord avant et le bord arrière du support en feuille sont détectés.

Découper une mire de test

Cliquez sur l'icône " TEST DEC " puis sélectionnez "TEST DEC" dans le menu "TEST DEC".

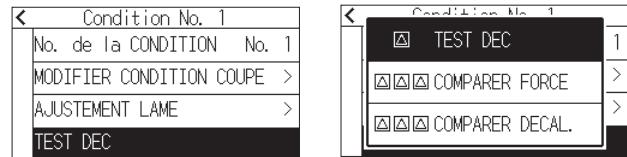

Vérifiez le résultat du test de coupe et ajuster la VITESSE, la FORCE et l'ACCÉLÉRATION à la valeur optimale.

Lorsqu'un support de découpe général est utilisé, réglez-le sur une valeur qui provoquera une fine rayure sur la feuille de support.

Vérifiez les coins des triangles et des rectangles et ajuster le décalage pour vous assurer qu'ils sont soigneusement coupés.

Comment vérifier le décalage



Les coins sont arrondis :
Valeur de réglage insuffisante.
Augmentez la valeur de décalage.



Le coin est coupé proprement :
Valeur de décalage optimale.



Le coin dépasse comme la moustache :
Trop de valeur de réglage.
Diminuer la valeur de décalage.



Après les avoir vérifiés ou ajustés, la configuration est terminée.
Le traceur de découpe est alors prêt à découper.

MANUALE DI IMPOSTAZIONE

Questo manuale fornisce la procedura di configurazione. Per i dettagli su ciascuna funzione, fare riferimento al manuale dell'utente (PDF). Il manuale (PDF) è disponibile all'indirizzo: <https://www.graphteccorp.com/support/>

Controllo degli accessori

Si prega di verificare che tutti gli accessori siano completi. Se trovi degli accessori mancanti, contatta immediatamente il distributore dove hai acquistato.

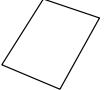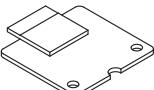Cavo di alimentazione	1 pz.	MANUALE DI IMPOSTAZIONE / PER UN SICURO E CORRETTO UTILIZZO 1 di ciascuno
		
Guida al download dal WEB	1 foglio	Stantuffo taglierina (PHP33-CB09N-HS) 1 pc. 
Lame della taglierina (CB09UB (1P))	1 pc.	Modulo LAN senza fili 1 pc. 
Coperchio del modulo LAN senza fili	1 pc.	Viti per modulo LAN wireless 2 pezzi 
Custodia per accessori ¹	1 pc.	

¹ La custodia degli accessori ha un magnete.

Si prega di allegarlo in una posizione comoda.

* Altre informazioni potrebbero essere indicate.

* Gli accessori possono variare a seconda della zona di vendita.

* Per i dettagli, contattare il distributore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.


CE8000-40

Vassoio carta in rotolo 1 set




CE8000-60

Supporto 1 set

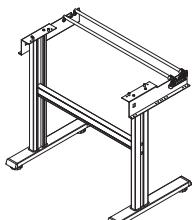

CE8000-130

Supporto 1 set

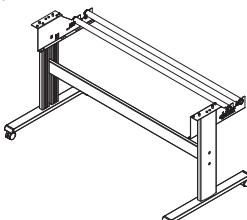

Installazione del driver/software

La versione più recente del driver o del software e le istruzioni di installazione sono disponibili all'indirizzo: <https://www.graphteccorp.com/support/>

Si prega di scaricarlo se necessario.

* Non collegare il computer al plotter da taglio prima di aver installato il seguente driver/software.

• Driver di Windows

• Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)


• Cutting Master 5 (Windows/Mac)

Montage des drahtlosen LAN-Moduls

Quando si utilizza la LAN senza fili, installare il modulo LAN senza fili i passaggi seguenti.


* Verificare che l'interruttore di alimentazione sia spento (il lato "O" sia premuto).

1. Rimuovere il tappo del modulo LAN wireless.

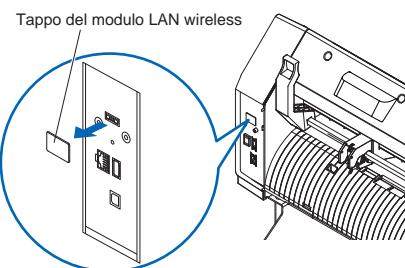


2. Installare il modulo LAN senza fili nel terminale di connessione LAN senza fili con il foro rivolto verso il basso.

Assicurarsi che il modulo LAN senza fili installato saldamente sul retro.

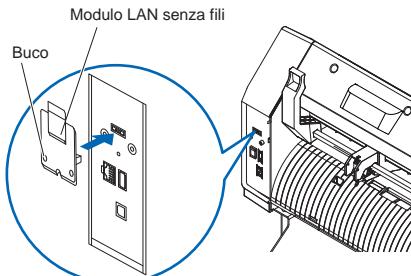

3. Fissare il coperchio del modulo LAN wireless e il modulo LAN wireless con le viti utilizzando un cacciavite Phillips.


* Prepara il tuo cacciavite Phillips.

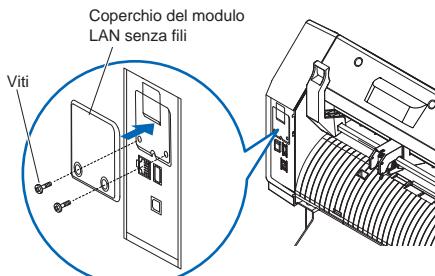

Per le impostazioni della LAN senza fili, fare riferimento al "Manuale dell'utente".

Connessione alla potenza

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento (lato ○) ed effettuare un collegamento tra il connettore di alimentazione del plotter da taglio e la presa CA con la tensione specificata utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

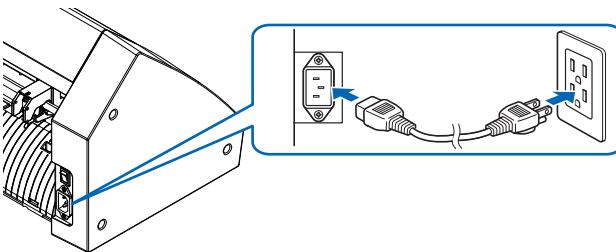

Schermata di configurazione iniziale

La schermata di configurazione iniziale viene visualizzata solo alla prima accensione.


Quindi selezionare "LINGUA DISPLAY", "UNITÀ DI LUNGHEZZA" e "LAN SENZA FILI".

Quando l'interruttore di alimentazione è acceso (lato I), viene visualizzato un messaggio dopo aver visualizzato la versione del firmware.

- Premere la lingua che si desidera utilizzare.



- Tocca l'unità di lunghezza che desideri utilizzare.

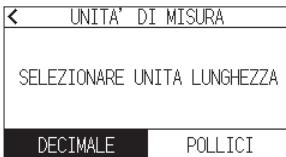

- Selezionare se effettuare le impostazioni LAN senza fili.

Premere "Sì" per procedere all'impostazione del punto di accesso.

Per le impostazioni della LAN senza fili, fare riferimento al "Manuale dell'utente".

Premere "No" per andare alla schermata HOME.

Questa schermata non verrà visualizzata se il modulo LAN senza fili non è installato.



- Una volta confermate le impostazioni, verrà visualizzata la schermata HOME.


Connessione al computer

Questa sezione descrive come collegare il plotter e il computer. Utilizzare una porta USB, una LAN senza fili o una LAN cablata*1 per collegare il plotter a un computer.

* Installare il driver prima della connessione.

* Se si utilizza un modulo LAN senza fili, fare riferimento a "Montaggio del modulo LAN senza fili" nella pagina precedente.

*1 Il supporto della LAN cablata varia a seconda dell'area di vendita.

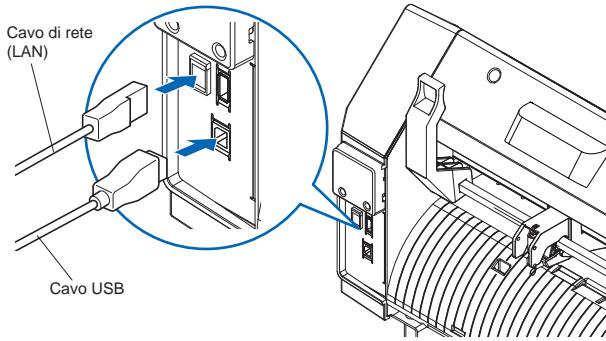

Preparazione dello stantuffo della taglierina


Posiziona la lama della taglierina nello stantuffo della taglierina e usala con il plotter da taglio.

Posizionare la lama della taglierina nello stantuffo della taglierina seguendo il manuale di istruzioni fornito con lo stantuffo della taglierina.

Regolazione della lunghezza della lama

Fare riferimento al manuale di istruzioni fornito con lo stantuffo da taglio e regolare la lunghezza della lama in base al materiale.


Quando si utilizza un foglio da taglio generico, la lunghezza della lama che è inferiore allo spessore combinato di pellicola e foglio di supporto e maggiore dello spessore della pellicola è ottimale.

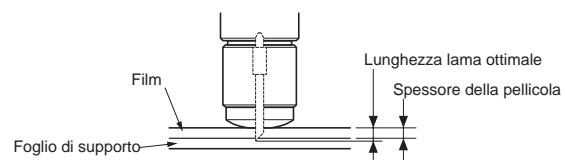


Allegare uno strumento

- Allentare la vite del portautensile.

Spostare la morsetto per utensili in modo che il foro nella morsetto per utensili sia allineato con il foro nel portautensile.

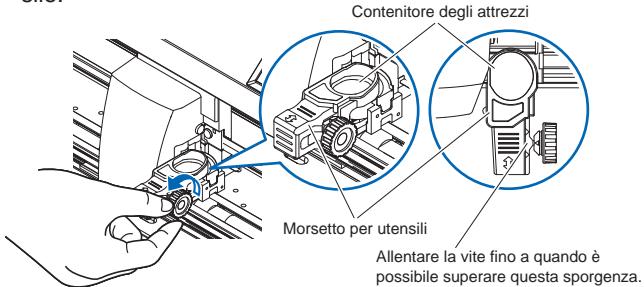

- Spingendo verso l'alto la morsetto per utensili, posizionare l'utensile nel portautensile.

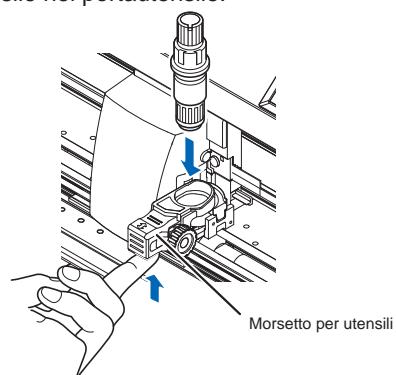

安装手册

本册对安装步骤进行说明。

有关各功能的详细信息，有关每个功能的详细信息，请参阅使用说明书 (PDF)。




使用说明书 (PDF) 位于：

<https://www.graphteccorp.com/support/>

附件确认

请确认所有附件是否都齐全。

如果您发现任何配件缺失，请立即联系您购买的经销商。

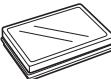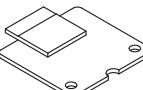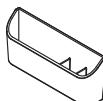电源电缆	1根	安装手册 为了保证安全和正确的使用	各1册
			
网页下载指南	1张	刀架 (PHP33-CB09N-HS)	1个
			
切刀刀片 (CB09UB(1P))	1片	无线LAN模块	1个
			
无线LAN模块盖	1个	无线 LAN 模块螺丝	2个
			
配件盒 ^{*1}	1个		
			

*1 附件盒带有磁铁。

请将其粘贴在方便的位置。

* 有时还附有其他各种指南。

* 根据销售地区不同，附属品可能不同。

* 详细信息请咨询销售店铺。


CE8000-40

成卷纸存储架 1套




CE8000-60

支架 1套

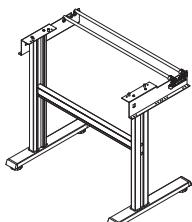

CE8000-130

支架 1套

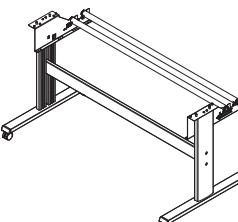

驱动软件/软件的安装

最新版本的驱动程序或软件以及安装说明可从以下位置获取：

<https://www.graphteccorp.com/support/>

请根据需要进行下载。

* 在安装以下驱动程序/软件之前，请勿将计算机连接到刻字机。

• Windows驱动软件

• Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)


• Cutting Master5 (Windows/Mac)

安装无线LAN模块


使用无线LAN时，请按照以下步骤安装无线LAN模块。

* 请确认电源开关为关闭("O"侧)。

1. 取下无线 LAN 模块盖。

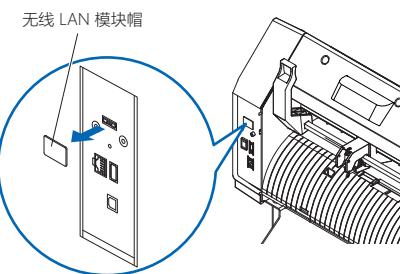


2. 将无线LAN模块安装到无线LAN连接端子中，孔朝下。
确保无线LAN模块安装牢固。

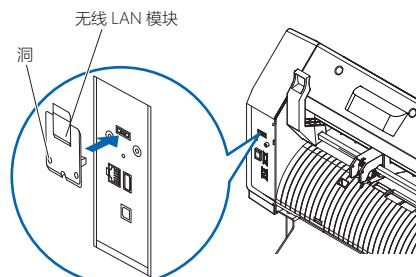

3. 使用十字螺丝刀将无线 LAN 模块盖和无线 LAN 模块用螺丝固定。



* 请自备十字螺丝刀。

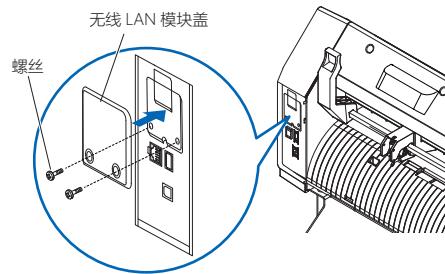

有关无线LAN设置，请参阅“使用说明书”。

电源的连接

请确认电源开关关闭（○侧），用附属的电源电缆连接本机的电源连接器和规定电压的交流电插座。

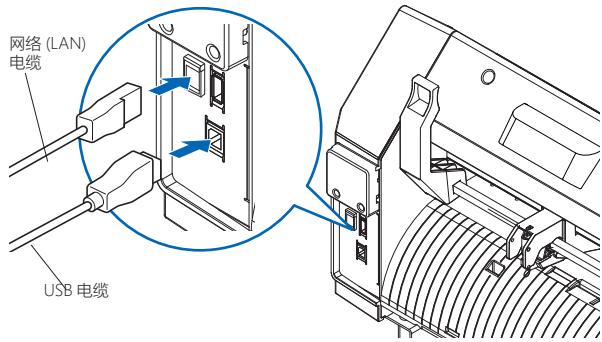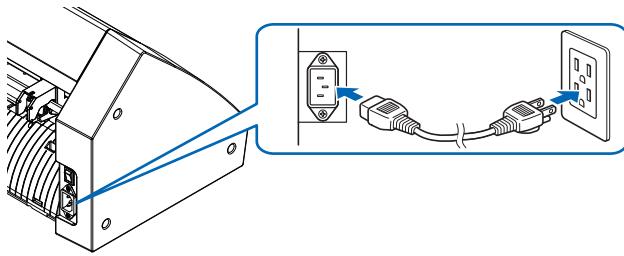

初次设置画面

仅在最初开启电源时，显示初次设置画面，请选择“显示语言”，“长度单位”和“无线网络”。

打开电源开关（I侧）时，显示固件版本后会显示一条消息。

1. 按您要使用的语言。

PLEASE SELECT LANGUAGE 语言选择		
English	日本語	Deutsch
Francais	Italiano	Espanol
Portugues	РУССКИЙ	中文
한글		

2. 按您要使用的单位。

长度单位	
请选择长度单位	
公制	英寸

3. 选择是否进行无线LAN设置。

按[是]继续访问点设置。

有关无线LAN设置，请参阅“使用说明书”。

按[否]进入主屏幕。

如果未安装无线LAN模块，则不会显示此屏幕。

无线局域网可用要 现在设置？	
是	否

4. 确认设置后，将显示主页屏幕。

与电脑的连接

本节介绍如何连接本绘图仪和计算机。

使用USB端口、无线局域网或有线局域网^{*1}将绘图仪连接到计算机。

* 连接前请安装驱动软件。

* 如果您使用无线LAN模块，请参阅上一页的“安装无线LAN模块”。


*¹ 有线局域网支持因销售区域不同而有所差异。

刀架的准备

使用本机时，请将刀片设置于刀架上。请参照刀架附属的使用说明书，将刀片设置于刀架上。

刀长伸出量的调整


请参照刀架附属的使用说明书，根据介质进行刀长伸出量的调整。如果是普通的载片膜，其厚度比底纸+薄膜的厚度小，比底纸厚度大的刀长伸出量最为适合。

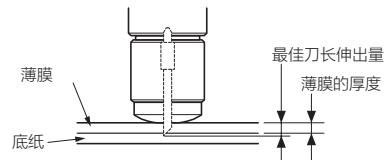


安装工具

1. 松开抓笔螺丝。

移动工具钳，使工具钳上的孔与刀架上的孔对齐。

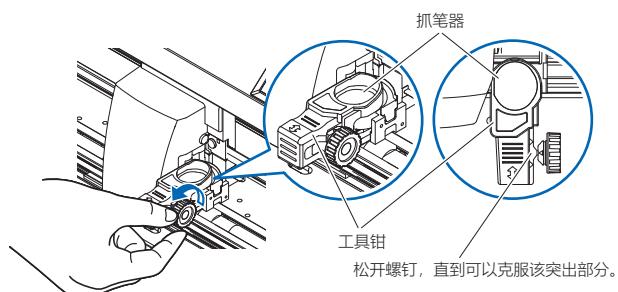

2. 向上推工具钳的同时，将工具放入刀架中。

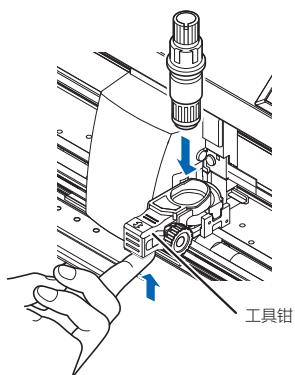


3. 移动工具钳。

<使用半剪和笔时>


使用前方的三角形标记作为引导移动。(图1)

<使用切口(穿孔切口)时>

使用背面的三角形标记作为指导移动。(图2)

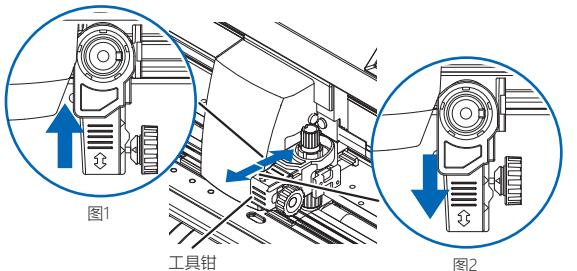

4. 拧紧握笔螺丝。

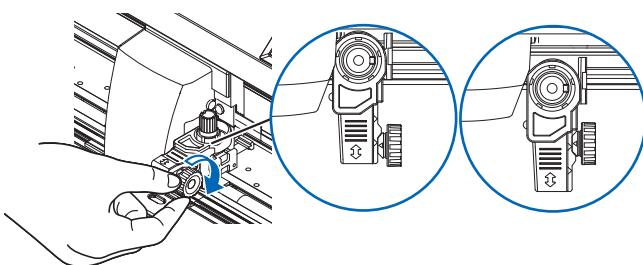

切割条件的设定

按下“”图标，设定切割条件。

有关每个设置项目的详细信息，请参阅“使用说明书”。




压轮的设置

下拉介质设置拉杆，上拉压轮。

配合介质的宽度，调整左右压轮位置。

将压轮位置导向作为目标，将压轮配置在介质两端，并且右边的压轮配置在最右端的宽砂砾轴上。

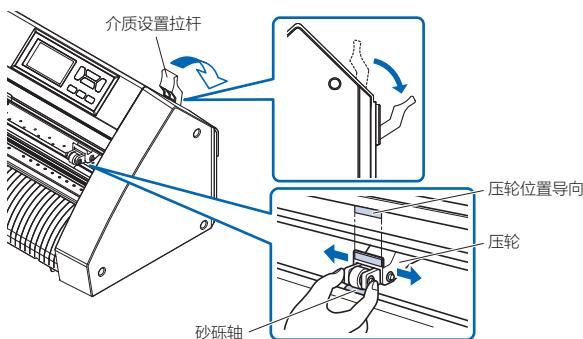

选择装纸方式

装入介质，抬起介质设置杆以降低推辊。

根据加载的介质选择介质条件。

检测到媒体后，将显示主屏幕。

选择装纸方式	
<input checked="" type="checkbox"/> 卷纸1	<input type="checkbox"/> 卷纸2
前端	当前位置
<input type="checkbox"/> 纸片	

卷纸1 前端：

检出介质的宽度和前端。

卷纸2 当前位置：



仅检出介质的宽度。

纸片：

检出介质的宽度、前端、后端。

切割测试图案

单击“”图标，然后从“切割测试”菜单中选择“切割测试”。

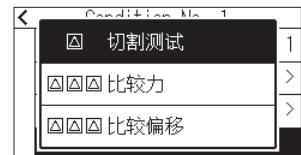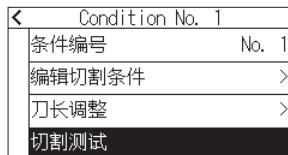

确认测试切割的结果，调整速度/切割压/加速度，使其处于最佳设定。如果是普通的载片用纸，底纸上会留下淡淡的切痕。此外，请确认三角形、四角形的角，调整偏移量，实现良好的角切割。

偏移量的检查方法



角度不尖锐：

调整值不够。

请提高偏移量值。



角度尖锐：

是适当的偏移量值。



角度如胡须般突出：

调整值太大。

请降低偏移量值。

检查或调整完毕后，设置就完成了。




然后刻字机就可以进行切割了。

설정 매뉴얼

본 책자는 셋업 순서를 설명하고 있습니다.
각 기능에 대한 자세한 내용은 사용 설명서(PDF)를 참조하십시오.
설명서(PDF)는 다음에서 사용할 수 있습니다.
<https://www.graphteccorp.com/support/>

부속품 확인

모든 부속품이 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
누락된 부속품을 발견한 경우 즉시 구매한 판매점에 문의하십시오.

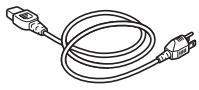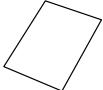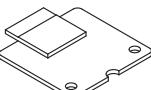
전력 케이블	1개	설정 매뉴얼 안전하고 올바르게 사용하기 위하여	각 1개
			
WEB 다운로드 가이드	1장	절삭기 플런저 (PHP33-CB09N-HS)	1개
			
절단기 날 (CB09UB (1P))	1개	무선 LAN 모듈	1개
			
무선 LAN 모듈 커버	1개	무선 LAN 모듈용 나사	2개
			
부속품 상자 *1	1개		
			

- *1 부속품 상자에는 자석이 붙어 있습니다.
편리한 위치에 부착해주세요.
* 기타 각종 안내가 첨부되어 있을 경우가 있습니다.
* 판매 지역에 따라 부속품이 다를 수 있습니다.
* 자세한 내용은 판매점에 문의하십시오.


CE8000-40 롤 미디어 트레이 1세트



CE8000-60 스탠드 1세트

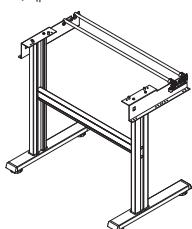

CE8000-130 스탠드 1세트

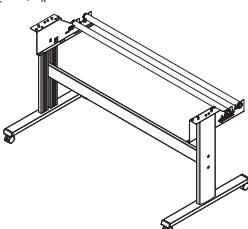

드라이버/소프트웨어 설치

최신 버전의 드라이버 또는 소프트웨어와 설치 지침은 다음에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.graphteccorp.com/support/>

필요에 따라 다운로드해 주십시오.

* 다음 드라이버/소프트웨어를 설치하기 전에 컴퓨터를 커팅 플로터에 연결하지 마십시오.


- Windows 드라이버
- Graphtec Studio 2 (Windows/Mac)
- Cutting Master 5 (Windows/Mac)

무선 LAN 모듈 설치


무선 LAN을 사용하는 경우 다음 단계에 따라 무선 LAN 모듈을 설치하십시오.

* 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오 ("○" 쪽이 눌러져 있음).

1. 무선 LAN 모듈 캡을 제거합니다.

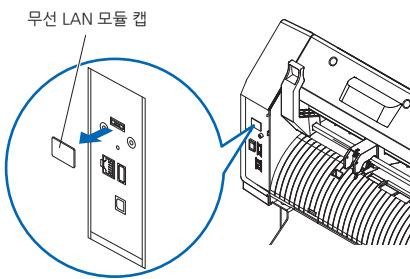


2. 무선 LAN 모듈을 구멍이 아래로 향하도록 무선 LAN 연결 단자에 설치합니다. 무선 LAN 모듈이 뒤쪽까지 확실하게 설치되어 있는지 확인하세요.

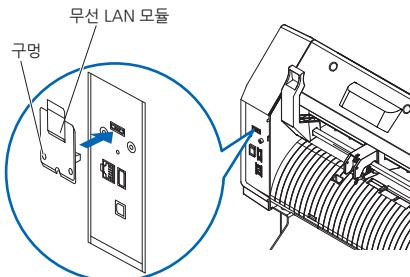

3. 십자 드라이버를 사용하여 무선 LAN 모듈 커버와 무선 LAN 모듈을 나사로 고정합니다.



*십자 드라이버를 준비해주세요.

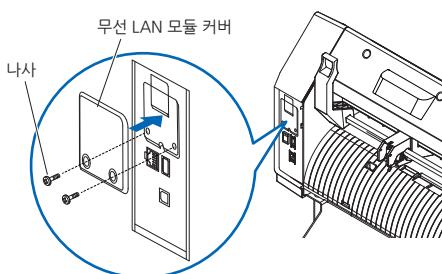

무선랜 설정은 "사용 설명서"를 참조하세요.

전원 연결

전원 스위치가 오프(○측)로 되어 있는 것을 확인한 다음에 본 제품의 전원 커넥터와 규정 전압의 AC 콘센트를 부속 전원 케이블로 접속합니다.

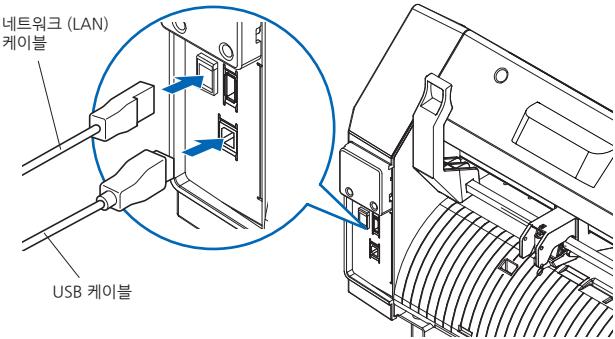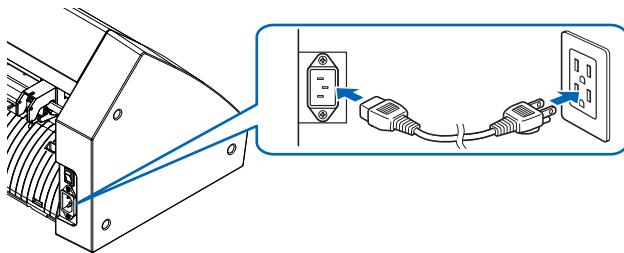


첫 회 셋업 화면

최초의 전원 투입 시에만 첫 회 셋업 화면이 표시되므로 "표시 언어"와 "길이 단위"와 "무선랜"을 선택합니다.
전원 스위치를 켜면(I측) 펌웨어 버전 표시 후 메시지가 표시됩니다.

1. 사용하려는 언어를 누르세요.


PLEASE SELECT LANGUAGE 언어 선택		
English	日本語	Deutsch
Francais	Italiano	Espanol
Portugues	РУССКИЙ	中文
한글		

2. 사용할 길이 단위를 누릅니다.

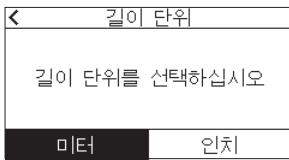

3. 무선 LAN 설정 여부를 선택합니다.

"예"를 눌러 액세스 포인트 설정으로 진행합니다.
무선랜 설정은 "사용 설명서"를 참조하세요.
홈 화면으로 이동하려면 "아니요"를 누르세요.
무선 LAN 모듈이 설치되어 있지 않으면 이 화면이 표시되지 않습니다.

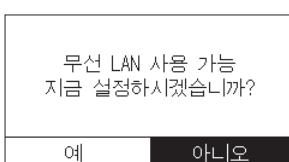

4. 설정이 확인되면 홈 화면이 표시됩니다.

컴퓨터와의 접속

이 섹션에서는 이 플로터와 컴퓨터를 연결하는 방법을 설명합니다.
USB 포트, 무선 LAN 또는 유선 LAN^{*1}을 사용하여 플로터를 컴퓨터에 연결합니다.

- * 연결하기 전에 드라이버를 설치하십시오.
- * 무선 LAN 모듈을 사용하는 경우 이전 페이지의 "무선 LAN 모듈 설치"을 참조하십시오.


^{*1} 유선 LAN 지원은 판매 지역에 따라 다릅니다.

절단기 플런저 준비

본 제품은 절단기 날을 절단기 플런저에 설치하여 사용합니다.
절단기 플런저에 부속된 취급설명서를 참조하여 절단기 날을 절단기 플런저에 설치해 주십시오.

날 길이 조정


절단기 플런저에 부속된 취급설명서를 참조하여 미디어에 맞추어 날 길이를 조정해 주십시오. 일반적인 커팅용 시트의 경우,
필름과 하드보드지를 합친 두께보다는 짧게, 필름의 두께보다는
길게 날 길이를 조정하면 가장 좋습니다.

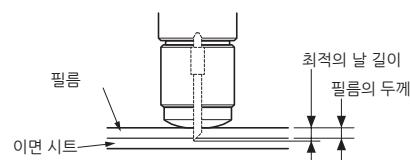


도구 설치"를 참조하십시오

1. 툴 훌더 나사를 끈다.

도구 클램퍼의 구멍이 도구 훌더의 구멍과 정렬되도록 도구 클램퍼를 이동합니다.

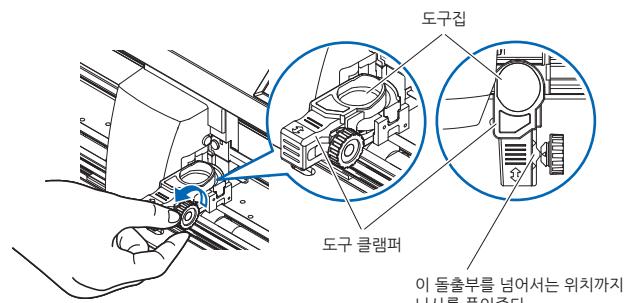

2. 도구 클램퍼를 밀어 올리면서 공구를 공구 훌더에 세트합니다.

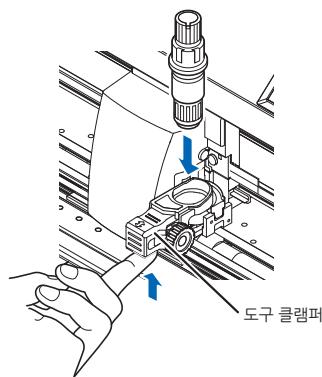

GRAPHTEC